




TactSuit Air クイックスタートガイド



動画ガイド

What's in the Box

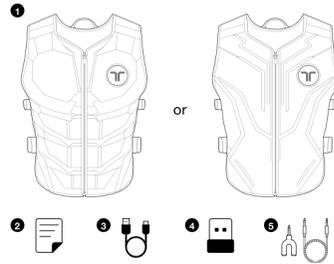


- 1 TactSuit Air (OnyxまたはAsh)
- 2 取扱説明書
- 3 電源ケーブル (USBタイプC)
- 4 Bluetooth Dongle
- 5 オーディオアクセサリ (3.5mm AUX cable and Y-Splitter Adapter)

TactSuit Air



- 1 振動モーター * 16
- 2 洗えるメッシュライナー
- 3 ジッパー
- 4 背部コントローラー
- 5 充電ポート
- 6 オーディオケーブルホルダー
- 7 サイドストラップ

ウェイクアップ&充電

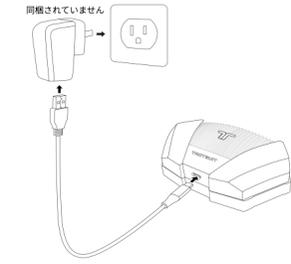

TactSuit Airをウェイクアップまたは充電するために、電源アダプタをつないでください。

- * ウェイクアップ操作は、本製品を初めて使用する場合にのみ必要です。
- ** 認証済みの充電アダプターをご使用ください。


着用



1. 両側のストラップをすべて緩め、ファスナーを開けてください。

2. 体にフィットするようにTactSuit Airのサイズを調整します。


電源オン / オフ

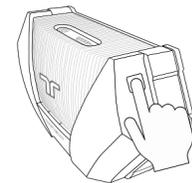


背部コントローラーには電源ボタンが付いています。

- * 電源オン：電源ボタンを1回押します。
- * 電源オフ：電源ボタンを長押しします。

背中コントローラー

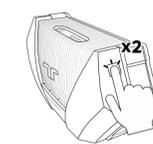

再生・一時停止
使用中にボタンを2回押します。

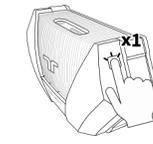


ペアリングモードの起動
ボタンを1回押します。


LEDインジケータ



ペアリングモード
青色点滅




ペアリング完了
青色点灯




オーディオケーブル入力
紫色点灯



オーディオケーブル接続 &
ペアリング済み
紫色と青色点灯



一時停止
紫色と青色点灯



ファームウェア更新中
黄色点滅

お手入れ方法



取り外し可能なメッシュ裏地のみ、中性洗剤を使用して洗濯機で洗えます。本体は絶対に洗濯しないでください。柔らかい布またはティッシュで優しく拭いてください。本体を落とさないようにし、折り曲げたり、シワになった状態で放置しないでください。ハンガーにかけるか、元の箱に収納してください。



Meta Quest用 bHaptics Playerと連携*



bHaptics Player (Meta Quest)

1. Meta Quest StoreからbHaptics Playerアプリをインストールしてください。
2. TactSuit AirをMeta Questとペアリングします。
3. ネイティブ対応コンテンツを再生します。

* アプリは最新バージョンを使用してください。



セットアップ手順



ネイティブ対応タイトル



PC (Windows) 用 bHaptics Playerと連携*

1. bHaptics Player for PC (<https://bhaptics.com/software/player>) をインストールします。
2. bHaptics Player for PCを起動し、画面の指示に従ってTactSuit ProをWindows PCとペアリングしてください。
3. ネイティブ対応またはMOD対応**コンテンツを再生します。

* アプリは最新バージョンを使用してください。
** 詳細な手順については、ガイドページの追加説明をご確認ください。



セットアップ手順



ネイティブ対応タイトル



モバイル用 bHaptics Playerアプリと連携*



bHaptics Player (iOS/Android)

1. スマートフォンにbHaptics Player for Mobileをインストールします。
2. bHaptics Player for Mobileを起動し、TactSuit Proをペアリングしてください。
3. モバイル端末とPS5を同じルーターのネットワークに接続します。
4. スタートボタンを押して、ネイティブ対応コンテンツを再生します。


* アプリは最新バージョンを使用してください。



セットアップ手順



ネイティブ対応タイトル



PC (Windows) 用 bHaptics Playerと連携*

bHaptics Player for PC (<https://bhaptics.com/software/player>) をインストールします。bHaptics Player for PCを起動し、画面の指示に従ってTactSuit ProをWindows PCとペアリングしてください。ネイティブ対応またはMOD対応コンテンツ**を再生します。

* アプリは最新バージョンを使用してください。
** 詳細な手順については、ガイドページの追加説明をご確認ください。



セットアップ手順




ネイティブ対応タイトル

オーディオ-ハプティクス (ワイヤレス)

非ネイティブ対応タイトル用 (Windows 10 / 11)

bHaptics Player for PCの「オーディオ-ハプティクス」機能を使用することで、TactSuit Proにネイティブ対応していないコンテンツでも楽しむことができます。この機能はコンテンツの音声に基づき、自動的にハプティックフィードバックを生成します。

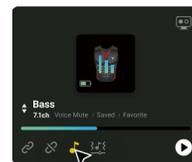


セットアップ手順


オーディオ-ハプティクス (有線)

非ネイティブ対応コンテンツ向け

Meta QuestおよびPS VR2では、付属のオーディオアクセサリを使用し、有線接続によってオーディオ-ハプティクス機能を利用できます。

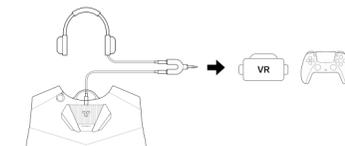

- 1 有線接続も対応していますが、より安全で快適な使用のため、スタンドアロンVRおよびPS VR2ではBluetooth接続を推奨します。




セットアップ手順

主な仕様

商品名	TactSuit Air
モデル名	BHTV16M1D
フィードバックポイント数	合計 16 (前面：8、背中：8)
サイズ	胴回り：61 - 127 cm 全長：55 cm
使用時間	12 時間*
無線周波数	2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth LE)
接続方法	Bluetooth Low Energy (BLE)、オーディオポート、USB
バッテリー	リチウムイオン充電式バッテリー (3.63V, 4900mAh, 17.787Wh)
フル充電時間	5V/2A (最大) での充電時 約2.5時間

* 全フィードバックポイントが最大強度で、10秒ごとに1秒間動作した場合の測定値です。



セットアップ手順

開発者向けツール

bHapticsでは、ネイティブ対応コンテンツを簡単かつスムーズに制作できる開発者向けツールを提供しています。

bHaptics designer
Webベースのハプティクス制作ツール。ユーザーがハプティックフィードバックのパターンを作成・カスタマイズできるツールです。
<https://designer.bhaptics.com>

bHaptics developer
イベントベースのハプティクス割り当てツール。コンテンツ内のイベントを定義し、そのイベント発生時に再生されるハプティックパターンを割り当てることができます。
<https://developer.bhaptics.com>

SDK
ソフトウェア開発キット (SDK) ハプティクス機能をコンテンツへ迅速かつ容易に統合するためのSDKです。



セットアップ手順

サポート

サポートセンター <https://bhaptics.com/support/help>
製品保証 <https://bhaptics.com/legals/warranty>



サポートセンター



サポートセンター